


耐荷重200kg/段 軽量スチールラック 組立説明書

■ 部材の確認

以下の部材が揃っていることを確認してください。
万が一不足などございましたら、至急確認のうえ不足部材を手配いたしますので
下記宛先へご連絡ください。
電話受付：0120-691-773 (平日9:00~18:00)

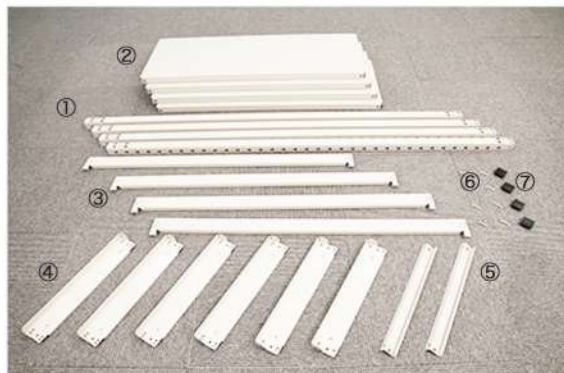

- ① 支柱×4本
- ② 棚板×段数分
- ③ 間口棧(ビーム) × 4本
- ④ 棚受け 段数 × 2 - 2本
- ⑤ 天受け × 2本
- ⑥ ロックピン × 8本
- ⑦ ベースキャップ × 4個

1 棚受け、天受けの取り付け



天受けを支柱最上段の穴に取り付けます。
天受けのツメを支柱の穴に当て、ハンマーを使ってしっかりと奥まで叩き入れます。



お好きな位置に棚受けを取り付けていきますが、最下段の棚受けは、必ず下から2番目の穴に取り付けてください。



すべての部材を取り付けるとハシゴ状の枠が2つ出来上がります。

2 間口棧(ビーム)の取り付け



ハシゴ状の枠を間口方向に繋ぐ、間口棧を取り付けます。
ツメをしっかりと穴の奥に入るまでハンマーで叩き入れます。



前面、後面、天地4本の間口棧を取り付けると、ラックの枠が組み上がります。



ロックピンを差し込む

最後に間口棧に設けられた丸い穴にロックピンを差し込み、間口棧が外れないよう固定します。

3 棚板の取り付け



組みあがった枠の天受け、棚受けに、すべての棚板を載せていきます。



この時、斜め上から滑らせるようにすると、スムーズに棚板を設置することができます。



棚板をすべて載せたら完成です。
段は50mm間隔で変更可能なので、あとから位置を変えたい時はハンマー1本で簡単に調整できます。