


# 耐荷重300kg/段 軽量スチールラック 組立説明書

## ■ 部材の確認

以下の部材が揃っていることを確認してください。  
万が一不足などございましたら、至急確認のうえ不足部材を手配いたしますので  
下記宛先へご連絡ください。  
電話受付：0120-691-773 (平日9:00~18:00)

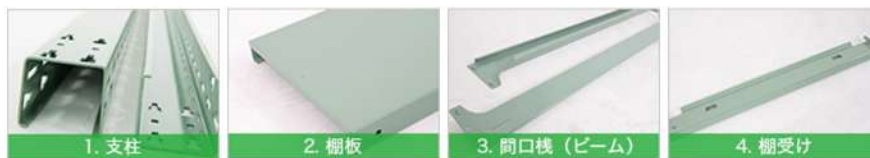

① 支柱×4本      ② 棚板 段数×2枚      ③ 間口棧 (ビーム) ×4本      ④ 棚受け 段数×2-4本

※奥行700mm以上は棚板が3枚



⑤ 奥行棧 (天地受け) ×4本      ⑥ ロックピン×16個      ⑦ ベースプレート×4個

### ご注意

※ ハンマーを使用します。  
※ 割板仕様となっておりますので、  
奥行によっては棚板の枚数に変更  
があります。

## 1 ベースプレート、奥行棧 (天地受け) の取り付け



4本全ての支柱の先端にベースプレートを取り付けます。  
ベースプレートの突起部分と支柱の空き方向が合うように、  
ハンマーでしっかり叩き入れます。



支柱の空き方向が向かい合うように地面に並べます。  
次に、奥行棧のツメを支柱の穴にかみ合うように当てこみ、  
ハンマーで叩いて取り付けます。



ロックピンを差し込みます。  
同じ要領で、4本すべての奥行棧を天地2組の支柱に取り付けます。

## 2 間口棧 (ビーム) の取り付け



ハンコ状の枠を間口方向に繋ぐ、間口棧を取り付けます。  
ツメをしっかりと穴の奥に入るまでハンマーで叩き入れます。



間口棧の片側を固定したらロックピンを差し込み、もう片側を  
ハンマーで叩いた時に衝撃で外れないように固定します。



前面、後面、天地4本の間口棧を取り付けると、ラックの枠が  
組み上がります。

## 3 中段棚板の取り付け



好きな位置に、棚受けを少し寝かせながら、ツメを支柱の穴に  
差し込みます。



棚受けの向きを調整しながら、下方向へ下ろすと棚受けが固定  
されます。



すべての棚受けを取り付けたら、棚板 (割板) を1枚ずつ載せて  
完成です。